


Produktdatenblatt

Palas® Filtertestsystem DFP 3000

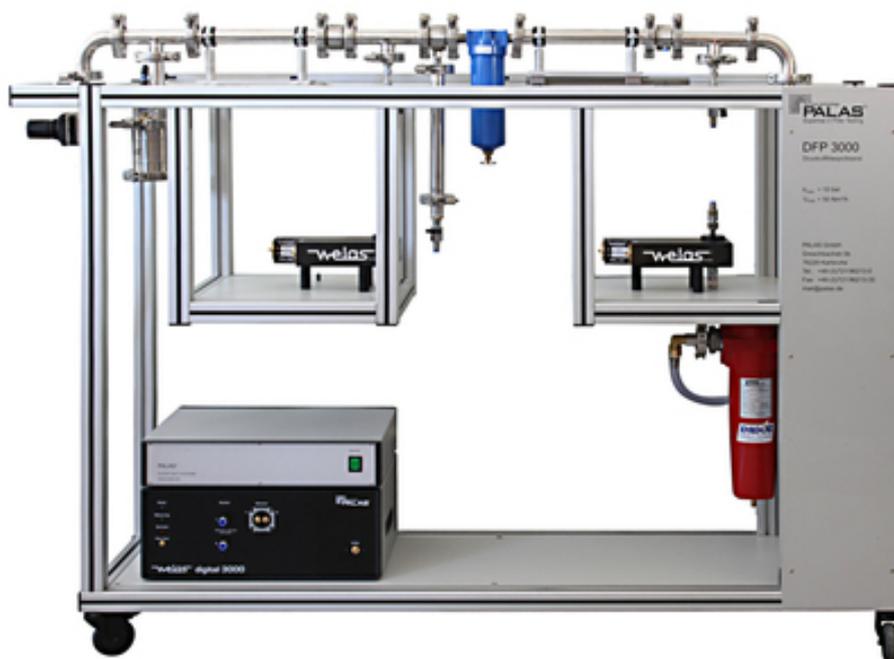

Anwendungen

- Prüfung von Kompletfiltern besser als ISO 12500
- Prüfung von Filtermedien
- Bestimmung der Drainagemenge bei der Beladung

Vorteile

- Partikelmessung im Überdruck
- International vergleichbare Messergebnisse
- Hohe Reproduzierbarkeit des Prüfverfahrens
- Einfacher Einsatz unterschiedlicher Prüfaerosole, wie z. B. DEHS, SAE Fine und Coarse
- Flexible Filterprüfsoftware FTControl
- Flexibel programmierbare Ablaufprogramme für Druckverlustmessung, Fraktionsabscheidegradmessung und Beladungsmessung
- Vollautomatischer und reproduzierbarer Prüfablauf inklusive Druck- und Volumenstromregelung
- Einfach in der Bedienung, schnelle Einarbeitung auch von ungeschultem Personal
- Geringe Rüstzeiten
- Reinigung und Kalibrierung können vom Kunden eigenständig durchgeführt werden
- Einfacher Einsatz der messtechnischen Komponenten auch in anderen Applikationen
- Mobiler Aufbau, auf Rollen einfach verschiebbar
- Zuverlässige Funktion
- Nachweis der eindeutigen Funktion der Einzelkomponenten und des Gesamtsystems bei Vorabnahme und Auslieferung
- Wartungsarm

Beschreibung

Der neu entwickelte Druckluftfilterprüfstand DFP 3000 gewährleistet die vollautomatische Fraktionsabscheidegradbestimmung von Druckluftfiltern im Überdruck bis 10 bar und ist dabei besser als ISO 12500. Auf Anfrage kann zusätzlich ein Filterhalter für flache Filtermedien geliefert werden. Der Fraktionsabscheidegrad wird mit dem neuen Aerosolspektrometer *welas*[®] digital 3000 P gemessen, das mit druckfesten *welas*[®] Aerosolsensoren für die Roh- und Reingasmessung ausgestattet ist. Das System bietet u. a. folgende besondere Vorteile:

- Eindeutige Bestimmung der Partikelgröße und -konzentration direkt unter Überdruck bis 10 bar
- Automatische Regelung des Probenahmevolumenstroms bei Druckänderungen
- Kein Diffusor, keine Verdünnung notwendig

Der DFP 3000 kann mit drei verschiedenen Aerosolgeneratoren ausgestattet werden:

- Zur Fraktionsabscheidegradmessung mit Öl: PLG 3000
- Für Beladungstests, kurze Beladungszeiten mit Öl: AGF 3000
- Für Tests mit Feststoffpartikeln bis 3 bar: RBG 1000 D

Die weitgehende Automatisierung des Prüfablaufs zusammen mit den eindeutig definierten Einzelkomponenten und den individuell einstellbaren

Ablaufprogrammen der Filterprüfsoftware FTControl sorgen für die hohe Zuverlässigkeit der Messergebnisse.

Alle Luftvolumenströme als auch der Überdruck im System werden automatisch geregelt. Die Ergebnisse werden detailliert in Tabellen und Diagrammform dargestellt und analysiert.

Mit über 120 produzierten und ausgelieferten kompletten Filtertestsystemen in mehr als 16 verschiedenen Versionen ist Palas[®] der weltweit führende Hersteller von Filtertestsystemen.

Die Qualität im Detail



1. Mobiler Testaufbau, einfacher Filterwechsel mittels verschiebbarer Reingassektion:

durch die verschiebbare Reingassektion können Filtergehäuse unterschiedlicher Größen einfach eingesetzt werden

2. Variable Aerosolerzeugung durch Verwendung verschiedener Dispergierer für DEHS, Stäube etc.; Verkürzung der Messzeit, z. B. durch Erhöhung der Aerosolkonzentration

3. „Wall Flow“ Abscheider mit Ablassventil, verhindert den Transport abgeschiedener Ölpartikel an den Kanalwänden im Rohgas in das Filtergehäuse

4. Streulichtaerosolspektrometer *welas*[®] digital 3000 P für eindeutige Partikelmessungen direkt in Überdruck bis 10 bar; die integrierte automatische Regelung des Probenahmevolumenstroms bei Druckänderungen sichert korrekte Messbedingungen

5. Flexible, druckfeste Aerosolsensoren der Serie *welas*[®] 2xxx P in Roh- und Reingas für eindeutige Partikelmessungen direkt unter Überdruck bis 10 bar; durch Einsatz der *welas*[®] Aerosolsensoren, die auf die unterschiedlichen Aerosolkonzentrationen in Roh- und Reingas abgestimmt werden, sind keine Verdünnungssysteme notwendig

Aerosolgenerierung

Der DFP 3000 kann mit drei verschiedenen Aerosolgeneratoren ausgestattet werden:

- Zur Fraktionsabscheidegradmessung mit Öl: PLG 3000



Der PLG 3000 wird zur Fraktionsabscheidegradmessung und zur Beladung mit Ölaerosolen eingesetzt.

Die Ölmenge lässt sich über den Dispergier-Volumenstrom zwischen ca. 0,1 bis 2,4 g/h einstellen.

- Für Beladungstests, kurze Beladungszeiten mit Öl: AGF 3000



Der AGF 3000 wird zur Beladung der Filter mit Ölaerosolen eingesetzt. Dank seiner speziellen Düse können hohe Massenströme bis 10 g/h erzeugt werden. Dies minimiert die Beladungsdauer. Dieser Generator verfügt über eine automatische Nachfülleinheit für den Ölvorrat.

- Für Tests mit Feststoffpartikeln bis 3 bar: RBG 1000 D



Der RBG 1000 wird zur Fraktionsabscheidegradmessung und zur Beladung mit Stäuben eingesetzt. Durch austauschbare Feststoffbehälter hat der RBG 1000 P einen besonders großen Konzentrationsbereich bei der Dispergierung.


Automatisierung

Der DFP 3000 verfügt über eingebaute Massflow Controller zur Volumenstromregelung und zur Regelung des Dispergiervolumenstroms durch die Aerosolgeneratoren. Ein Druckregelventil am Eingang des Systems ermöglicht die automatische Einstellung des Systemdrucks für die Filterprüfung.

Filterprüfsoftware FTControl

Mittels vorprogrammierbarer Ablaufprogramme für die Messprozedur kann die Filterprüfung individuell und automatisch durchgeführt werden. Die Ablaufprogramme ermöglichen sowohl die Vorgabe der Einstellungen der Prüfparameter, wie den Hauptvolumenstrom, den Systemdruck und die Steuerung der Aerosolgeneratoren, als auch den Ablauf der Filterprüfung:

- Durchführung von Fraktionsabscheide-gradmessungen während der Beladung; als Abbruchkriterium können der Druckverlust oder die Messzeit vorgewählt werden

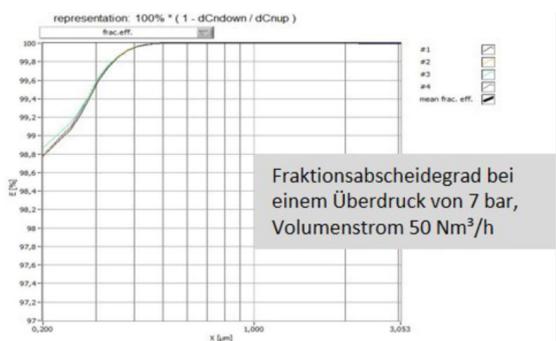

- Ermittlung und Darstellung der Druckverlustkurve und Retentionskurve in Diagramm- und Tabellenform
- Darstellung der Partikeldurchmesser bei 80 % und 95 % Abscheidung
- Vergleich der Fraktionsabscheidegrade bei den unterschiedlichen Beladungsschritten
- Verkürzung der Messzeiten, z. B. durch Erhöhung der Aerosolkonzentration

Die eingebauten Sensordaten wie Volumenstrom, Systemdruck und Differenzdruck am Filter werden automatisch während der Filterprüfung mit aufgezeichnet.

Zubehör

- Adapter für flache Filtermedien 200 cm², druckfest bis 4 bar Überdruck

RBG 1000 P für die Dispergierung von Stäuben
z. B. RBG 1000 P: 38 mg/h bis 219 g/h (ISO A2 Fine)

Technische Daten

Messbereich (Größe)	0,2 - 40 µm, 0,3 - 40 µm (bei 7 bar)
Volumenstrom	1 - 60 Nm ³ /h, 10 - 200 Nm ³ /h (Druckbetrieb)
elektrischer Anschluss	115/230 V, 50/60 Hz
Abmessungen	300 • 130 • 60 cm (B • H • T)
Differenzdruckmessung	0 - 3000 Pa
Aerosole	Flüssigaerosole (z. B. DEHS)
Aerosolkonzentrationen	bis zu 10 ⁶ Partikel/cm ³
Druckluftversorgung	10 bar
Druck	1 - 7 bar relativ